

# Dreamcast. ドリームキャスト・カラオケ



## 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用の前に、この「取扱説明書」とドリームキャスト本体の取扱説明書、および「安全のために」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。なお、この「取扱説明書」はお読みになった後も、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。

### セットの内容：

- ドリームキャスト カラオケ本体 (1)
- ドリームキャスト・カラオケ専用マイク (1)
- ドリームキャスト・カラオケ用AVケーブル (1)
- 早見表 (1)
- マイク識別用ラベル
- ドリームキャスト・カラオケ専用ソフトディスク (1)
- 印刷物一式

### 対応機種：

**[NTSC-J]**表記のある国内仕様のドリームキャスト

### 対応ソフト：

ドリームキャスト・カラオケ対応表示のある国内仕様のドリームキャスト専用ソフト




## 警告

この注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど、人身事故の原因となることがあります。

- 本体の分解や改造は絶対にしないでください。故障のおそれがあり、火災の原因です。
- 本製品以外の電源では使用しないでください。日本国内の家庭用電源 (AC 100V) 以外では、絶対に使用しないでください。海外などの異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。
- 1体と周辺機器の接続が完了するまでは、電源ケーブルをコンセントに差し込まないでください。ステレオAVケーブルや電源ケーブルなどカテゴリー線を本体へ完全に接続し終わるまでは、電源ケーブルをコンセントへ差し込まないでください。また接続してあるテレビやオーディオ機器の電源スイッチもOFFにしておいてください。そのまがばう電源の供給と
- 本製品のそばに水などの液体の入った容器を置かないでください。液体がこぼれて本体の内部に入ったり、流れたりすると、火災や感電の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電する危険があります。
- 端子部は熱がこもり、ほかの金属に触れさせないでください。感電や故障の原因となります。
- 電源ケーブルを以下のように使用しないでください。火災や感電の原因となります。
  - ー加工・加熱する
  - ー踏まない

## 各部の名まえ

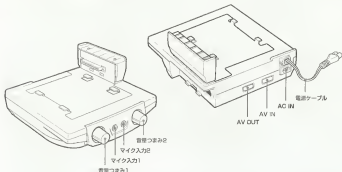

## 主な仕様

### ドリームキャスト・カラオケ本体

消費電力	約2.8W
使用環境	温度 5～35℃ 湿度 20～80%RH (結露しないこと)
外形寸法	約202.8mm×190mm× 99.8mm (幅×奥行き×高さ)
重量	約910g
AC IN	AC100V±10% 50/60Hz
MIC IN×2	入力感度10mV モノラル
AC THROUGH	AC100V±10% 50/60Hz
マイク入力ゲイン調整幅	-0.9～-46.85dB±0.35dB

### ドリームキャスト・カラオケ専用マイク

形式	モノラル タイナミック型
正圧感度	53dB±4dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)
インピーダンス	600Ω±30% (at 1kHz)

#### ご注意

ドリームキャスト カラオケは、VGA出力およびS端子出力に対応していません。

### 音のエチケット

近隣の迷惑にならないように、ご使用になる時間帯や音量などを十分にご配慮ください。

- 本製品は、専用ソフトを使用し、ネットワークを使用した通信カラオケを利用できます。
- ネットワークへの接続には、通話料等の費用がかかります。利用のしすぎにご注意ください。